2 PIECE DOUBLE CONVERSION ROD SET
INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1: Mark bracket locations and install brackets.

A

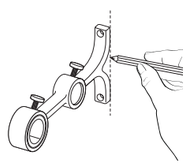

B

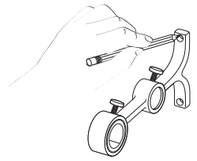

C

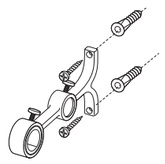

D

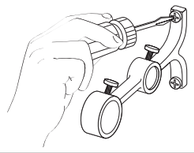

STEP 2: **Remove ring if front rod is larger than 3/4" diameter**

loosen thumbscrew

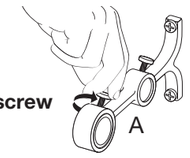



STEP 3: Unscrew all Finials.

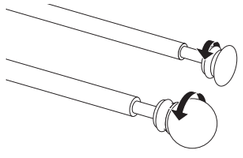

STEP 4: Shirr on Curtain (Do Back Rod first).

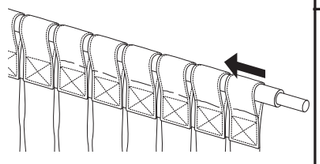

STEP 5: Insert 1st end of Rod thru End Bracket.

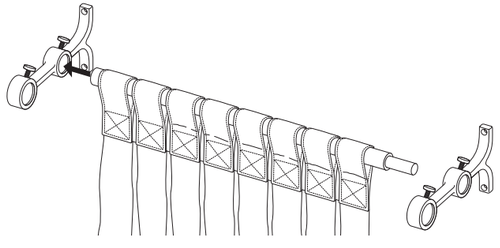

STEP 6: Extend rod and insert other end thru 2nd bracket.

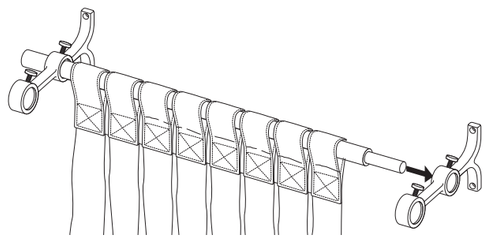

Repeat steps 4-6 for front rod (sold separately).

STEP 7: Install all Finials.

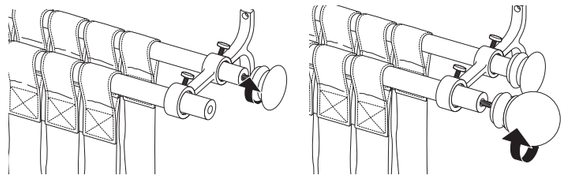

STEP 8: Secure Rods.

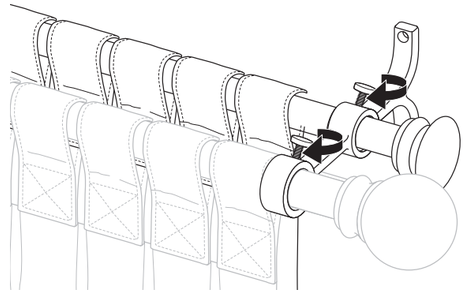

2 PIECE DOUBLE CONVERSION ROD SET
INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRONT ROD SOLD SEPARATELY
LA VARILLA FRONTAL SE VENDE POR SEPARADO
TRINGLE AVANT VENDUE SÉPARÉMENT

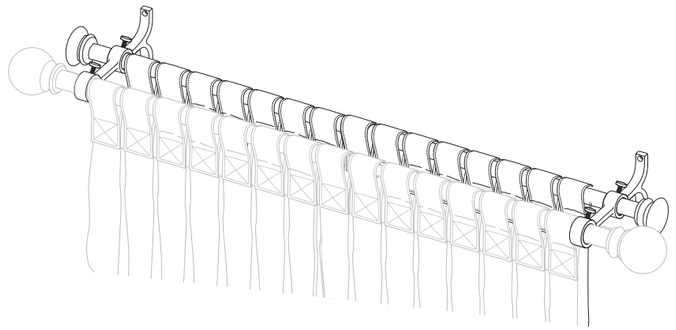

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS NECESARIAS
OUTILS REQUIS

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
A	finial	2
B	3-pc telescoping rod	1
C	bracket	2
D	screw	2 per bracket
E	anchor	2 per bracket

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	remate	2
B	Varilla telescópica de 3 piezas	1
C	soporte	2
D	tornillo	2 por soporte
E	anclaje	2 por soporte

ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	faîteau	2
B	tringle télescopique de trois pièces	1
C	support	2
D	vis	deux par support
E	dispositif d'ancrage	deux par support

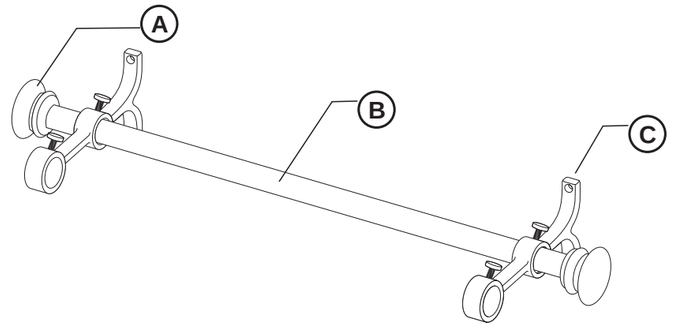

HARDWARE • ACCESORIOS • QUINCAILLERIE

(D) #8 x 1-1/2" screw per bracket
(D) Tornillo de #8 x 1-1/2" (38.1 mm) por soporte
(D) vis n° 8 x 3,8 cm par support



(E) anchor (E) anclaje (E) dispositif d'ancrage

DH980053 Rel 01 10/11
IMR # 112309

2 JUEGO DE VARILLAS DE CONVERSIÓN DOBLE
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PASO 1: Marque las ubicaciones de los soportes e instálelos.

A

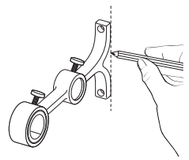

B

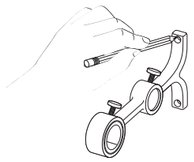

C

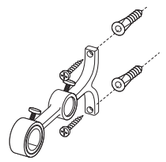

D

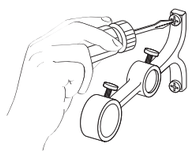

PASO 2: Retire el anillo si el diámetro de la varilla frontal es de más de 19 mm.

afloje el tornillo de pulgar

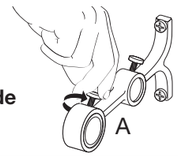

A



B

PASO 3: Desatornille todos los remates.

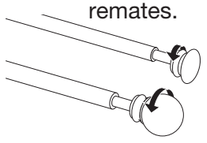

PASO 4: Frunza la cortina (empiece por la varilla posterior).

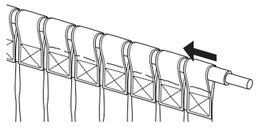

PASO 5: Inserte el primer extremo de la varilla a través del soporte del extremo.

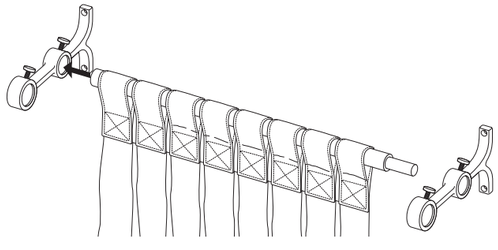

PASO 6: Extienda la varilla e inserte el otro extremo a través del segundo soporte.

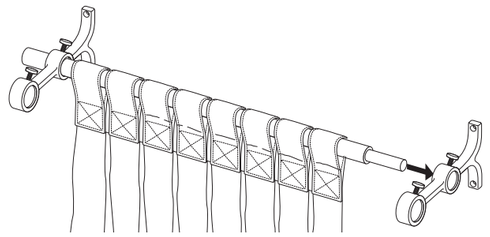

Requiere los pasos 4 a 6 para la varilla frontal (se vende por separado).

STEP 7: Instale todos los remates.

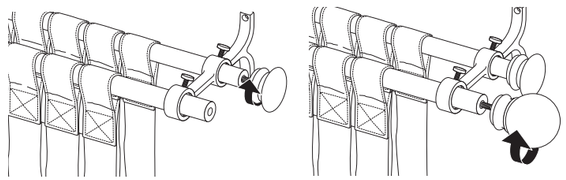

STEP 8: Asegure las varillas.

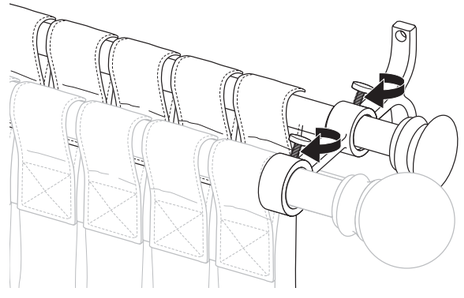

DH980053 Rel 01 10/11
IMR # 112309

ENSEMBLE DE CONVERSION POUR TRINGLE DOUBLE DE DEUX PIÈCES
DIRECTIVES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1: Marquez les emplacements des supports et installez les supports.

A

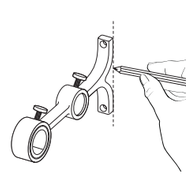

B

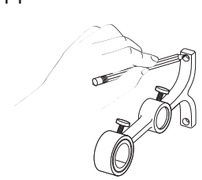

C

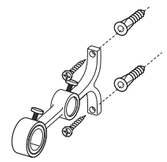

D

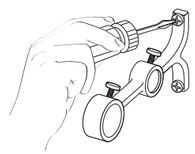

ÉTAPE 2: **Retirez l'anneau si la tringle avant mesure plus de 1,9 cm de diamètre.**

desserrez la vis à oreilles

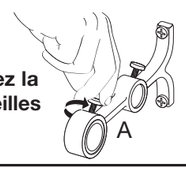

A

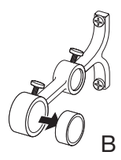

B

ÉTAPE 3: Dévissez tous les faîteaux.

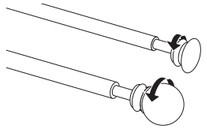

ÉTAPE 4: Enfilez le rideau (commencez par la tringle arrière).

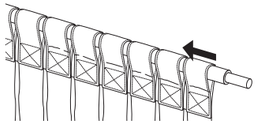

ÉTAPE 5: Insérez la première extrémité de la tringle dans le support d'extrémité.

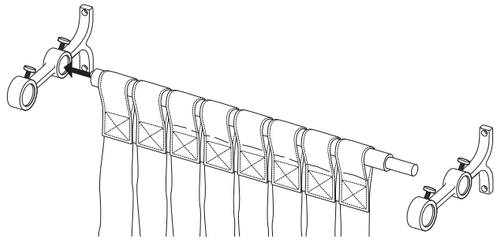

ÉTAPE 6: Allongez la tringle et insérez l'autre extrémité dans le second support.

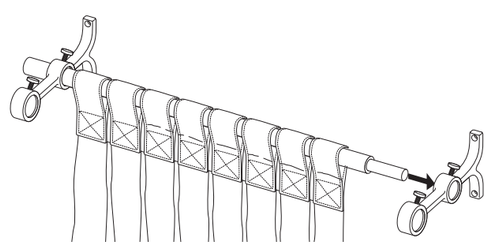

Requiere los pasos 4 a 6 para la varilla frontal (se vende por separado).

ÉTAPE 7: Installez tous les faîteaux.

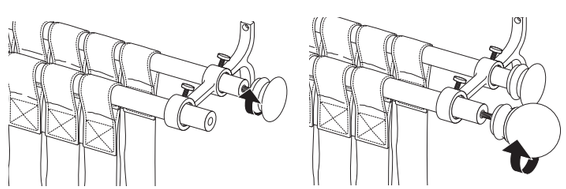

ÉTAPE 8: Fixez les tringles.

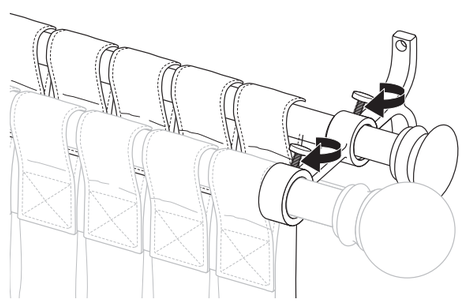

DH980053 Rel 01 10/11
IMRn° 112309